



# Aufbauanleitung Protectorriegel


**DIN links – Achtung: Schließnasenstellung beachten!**

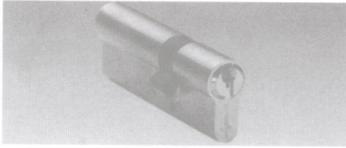



Schließnasenstellung beachten!

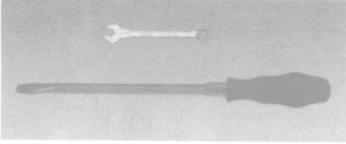


Dieses Werkzeug benötigen Sie:

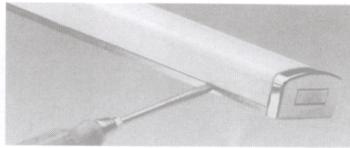


Öffnen des Riegels: Achtung! Schraubendreher nicht verkanten!

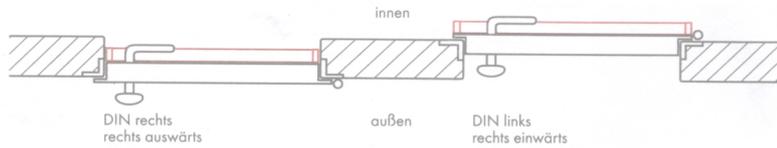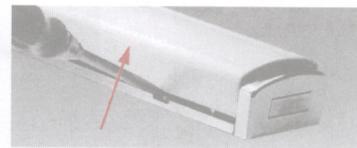


Für Problemfälle (nach außen öffnende Türen, leichtes seitliches Mauerwerk usw.), liefern wir das richtige Zubehör. Fragen Sie uns!

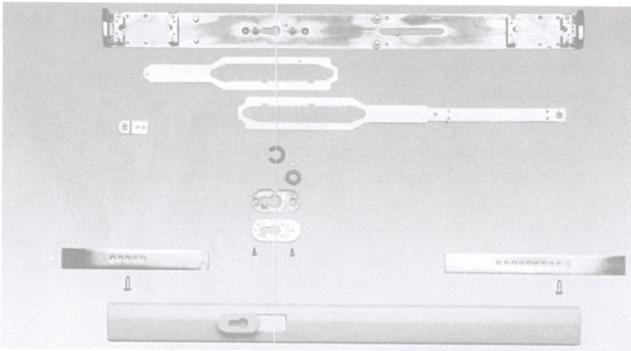


- 1 Bei dieser Abbildung sehen Sie alle Einzelteile des Protector-Riegels. Die Montage erfolgt in einzelnen Schritten lt. der nebenstehenden Abbildung. Wir wollen Sie jetzt Schritt für Schritt begleiten:

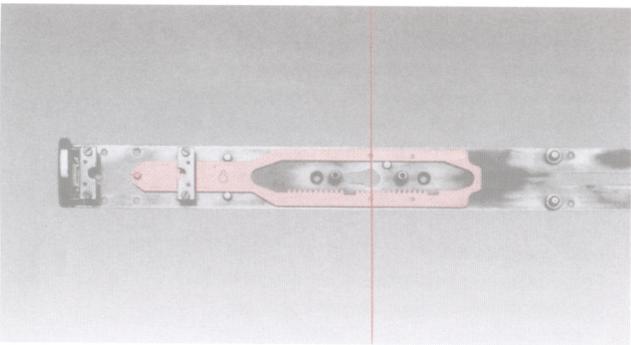

- 2 Legen Sie die Zahnstange wie abgebildet auf die Grundplatte. Beachten Sie unbedingt die Positionierung entsprechend der hier eingezeichneten Hilfslinie. Die beiden linken Bohrungen müssen mit dem großen Zylinderdurchbruch auf einer Linie sein. Die Verzahnung muß nach oben zeigen.

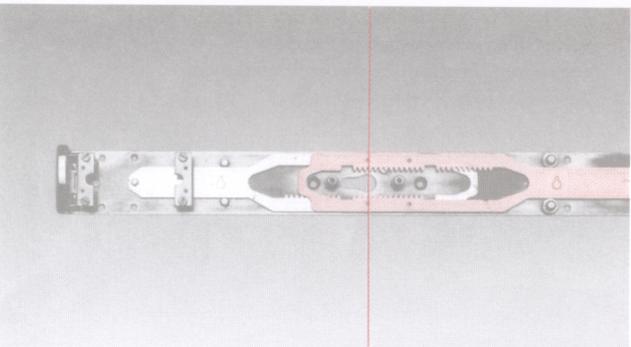

- 3 Nun legen Sie die zweite Zahnstange, an der ein Verlängerungsteil befestigt ist, mit der Verzahnung entgegengesetzt auf die Zahnstange. Beachten Sie hierbei, daß die vier Bohrungen jetzt übereinander liegen.

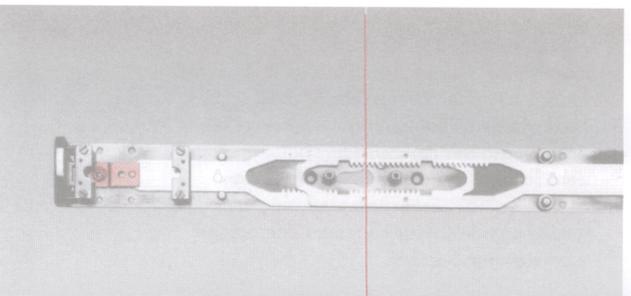

- 4 Jetzt legen Sie das kleine Verbindungsblech auf die vorstehende Nocke der Zahnstange. Dieses Blech hat zwei Bohrungen, die mit 45° oder 90° gekennzeichnet sind. Hierbei müssen Sie berücksichtigen, wie die Schließnase des Profilzylinders bei abgezogenem Schlüssel steht. Die Grundeinstellung ist 45°. Bei 90° Schließnasenstellung muß diese Änderung auch an der anderen Zahnstange vorgenommen werden.