


Die Bedienung erfolgt ausschließlich über Bluetooth, lässt sich nicht über WLAN öffnen / bedienen!

 **Bluetooth**
SMART

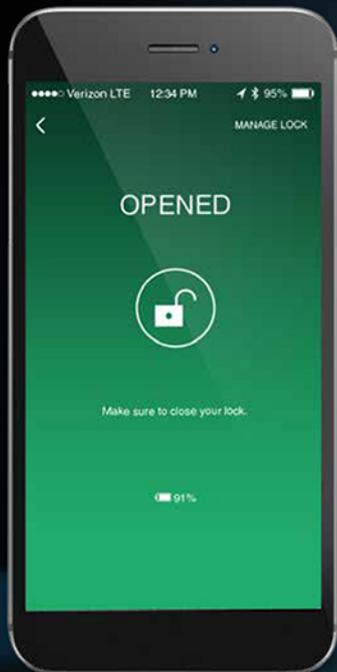

SELECT ACCESS SMART™

Die intelligente
und sichere
Schlüsselaufbewahrung



Teilen Sie den Zugriff auf Ihre Schlüssel über Ihr Smartphone

Select Access Smart™ bietet eine sichere Alternative zur üblichen Schlüsselaufbewahrung und vereinfacht die Schlüsselverwaltung: Alles über Ihr Smartphone.



Teilen Sie den
Zugriff auf Ihre
Schlüssel aus
der Ferne und in
Echtzeit.



Erhalten Sie
vollständige
Aufzeichnungen
über die Zugriffe.



Lassen Sie sich
über unbefugte
Zugriffsversuche
informieren.

Besonderheiten

KBV Nr.	47283	
Beschreibung	Sichere Schlüsselaufbewahrung – Select Access SMART™	
Konstruktion	<ul style="list-style-type: none"> • Zink-Gehäuse bietet besseren Schutz vor Einbruchversuchen • Rückseitige Kunststoffbeschichtung zur Vermeidung von Kratzern • Befestigungsschrauben enthalten 	
Witterungsbeständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Hält Temperaturen von +50 °C bis -40 °C stand • Salznebel-, Witterungs-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit 	
Verriegelungssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Doppeltes Verriegelungssystem bietet besseren Schutz vor Aushebelungsversuchen • Digitaler 10-stelliger Code • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung zur einfacheren Verwendung im Dunkeln 	
Zahlenschloss	<ul style="list-style-type: none"> • Unbegrenzte Anzahl von „Gast“-Kombinationen • Im Master Lock Vault gespeicherter, permanenter Mastercode für verlorene Kombinationen 	
Batterie	CR123-Batterie (enthalten), 2 Jahre Lebensdauer bei normaler Nutzung	
Schwache/leere Batterie	Starthilfe mit 9-V-Batterie	
Abmessungen	Außen (H x B x T): 12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm	Innen (H x B x T): 8,9 cm x 6,4 cm x 4,4 cm
Gewicht	1,02 kg	



Lieferung in verkaufsfertiger Verpackung zur Ausstellung auf Theke oder Regal

ZUGRIFFSKONTROLLE

Erhalt von Nachweisdaten und vollständigen Aufzeichnungen über Zugriffe. Sehen Sie, wer wann, wie lange Zugriff hatte und wer versucht hat, den Schlüssel-Safe zu öffnen.

VERWALTUNG VON VORÜBERGEHENDEN ZUGRIFFSRECHTEN

Zugriff kann für einen begrenzten Zeitraum gewährt werden.



EINFACHES ERTEILEN DES ZUGRIFFS

Mit Select Access Smart sind Ihre Angestellten sofort arbeitsbereit. Sie brauchen keine physischen Schlüssel oder Kombinationen verwalten, können den Zugriff erlauben oder andere Benutzer jederzeit über die kostenlose App Master Lock Vault eLocks löschen.




Master Lock nutzt die Bluetooth Smart-Technologie für die einfache drahtlose Kommunikation zwischen Select Access Smart und mobilen Geräten. Die Technologie verhindert die Gefahr von Bluetooth-Hacking. Die bereitgestellten modernsten Sicherheitsfunktionen nutzen Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen auf militärischem Niveau zur Verhinderung von Ausspäh-, Wiederholungs- und Manipulationsversuchen. Die Mechanismen werden regelmäßig von unabhängigen Sicherheitsexperten geprüft.



1. Nehmen Sie den Select Access SMART und die Anleitungen aus der Verpackung.
2. Folgen Sie der unten stehenden Anleitung zum Öffnen der Tür von Select Access. Entfernen Sie dann nur die 4 Schrauben hinten in den Ecken im Inneren des Schlüsseltresors, um ihn aus der Verpackung zu nehmen.
3. Rufen Sie auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät den App-Store auf, um die KOSTENLOSE App Master Lock Vault eLocks herunterzuladen. Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Geräts auf der Website: <http://www.masterlock.com/masterlockvaultlocks/app-download-device-compatibility> (Anmerkung: Es gibt zwei verschiedene Master Lock Vault-Apps. Laden Sie die Master Lock Vault der Version eLocks herunter.)
4. Folgen Sie den Anweisungen, um sich einzuloggen oder erstellen Sie einen Master Lock Vault-Account.
5. In der Master Lock Vault eLocks-App drücken Sie 'Schloss hinzufügen (+)'.
6. Geben Sie auf Ihrem Mobilgerät den oben angegebenen **AKTIVIERUNGSCODE** ein, um den Select Access SMART zu registrieren und folgen Sie den Anleitungen, um das Mobilgerät mit dem Schloss zu verbinden. Sobald Ihr Schlüsseltresor registriert ist, wird er in der Schlossliste der App aufgeführt. Tippen Sie auf den Namen des Schlüsseltresors, um Zugriff auf die Angaben zum Schloss zu erhalten und zusätzliche Einstellungen verwalten zu können, den Zugangsverlauf aufzurufen oder den Zugang mit Gästen teilen zu können. Sobald der **AKTIVIERUNGSCODE** eingegeben wurde, funktioniert der Try-Me-Code (0,0,0,0,0) nicht mehr.
7. Standardmäßig befindet sich Ihr Select Access SMART im Touch-Unlock-Modus, einem Modus, der das Entriegeln durch Berühren ermöglicht. Sie müssen nur auf eine Taste der Tastatur des Schlüsseltresors tippen, um ihn zu aktivieren und zu entriegeln. Wenn das Licht grün wird, können Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden öffnen oder er wird sich wieder verriegeln. Das grüne Licht bedeutet, dass die Tür nun durch Ziehen geöffnet werden kann. (Anmerkung: Sie können die Kommunikationsreichweite zwischen Telefon und Schloss in den Einstellungen der App ändern. Nutzen Sie hierzu die Funktion zur Gerätekalibrierung.)

QUICK START – ENTSPERREN MIT TASTATUR

1. Nehmen Sie den Select Access SMART und die Anleitungen aus der Verpackung.
2. Folgen Sie der unten stehenden Anleitung zum Öffnen der Tür von Select Access. Entfernen Sie dann nur die 4 Schrauben hinten in den Ecken im Inneren des Schlüsseltresors, um ihn aus der Verpackung zu nehmen.
3. Geben Sie den **PRIMÄR-CODE**, der sich in dem schwarzen Kasten oben befindet, über die Tastatur des Select Access SMART ein. (Anmerkung: Ziehen Sie nicht an der Tür, wenn Sie den Code eingeben und drücken Sie nicht auf die Löschtaste. (Siehe Illustration 2.) Die Eingabe des Primär-Codes löscht den Try-Me-Code.)
4. Wenn das Licht auf dem Select Access SMART grün wird, öffnen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden oder er wird sich wieder verriegeln.

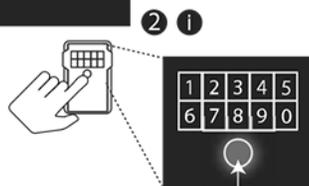

Löschtaste

Anmerkung: Durch Drücken auf die Löschtaste werden alle Eingaben gelöscht und ein Neustart des Verfahrens erfolgt.

Knop WISSEN


Let op: door op de knop WISSEN te drukken worden alle ingevoerde gegevens verwijderd en wordt het proces opnieuw opgestart.

BATTERIEANLEITUNG – BATTERIEWECHSEL

1. Ein niedriger Batteriestand wird per E-Mail-Benachrichtigung, über die App oder ein gelbes Licht auf dem Select Access SMART angezeigt.
2. Entriegeln und öffnen Sie den Select Access SMART.
3. Öffnen Sie mithilfe eines Flachschraubenziehers die Batteriefachtür und nehmen Sie die Batterie heraus.
4. Legen Sie eine neue CR123A-Batterie ein, achten Sie darauf, dass die Batterie mit den positiven und negativen Polen wie auf der Tür und dem Batteriefach angegeben richtig ausgerichtet ist (siehe Illustration 3).
5. Schließen Sie die Batteriefachtür und ziehen Sie die Schraube an.

BATTERIEANLEITUNG – ENTRIEGELUNG MIT EXTERNER BATTERIE

1. Ein niedriger Batteriestand wird per E-Mail-Benachrichtigung, über die App oder ein gelbes Licht auf dem Select Access SMART angezeigt.
2. Suchen Sie nach den Batteriekontakten für die externe Versorgung am Boden des Select Access SMART (siehe Illustration 4).
3. Halten Sie eine neue 9-Volt-Batterie unter das Produkt, mit den positiven (+) und negativen (-) Polen gegen die Kontakte für die externe Versorgung gepresst (siehe Illustration 5) und so ausgerichtet, wie es am Boden des Schlüsseltresors angegeben ist (siehe Illustration 4).
4. Halten Sie die Batterie in dieser Position und ein autorisiertes Mobilgerät im Touch-Unlock-Modus in Reichweite des Schlüsseltresors und drücken Sie nun auf irgendeine Taste auf der Tastatur des Schlüsseltresors. Wenn der Schlüsseltresor nicht entriegelbar ist oder kein autorisiertes Mobilgerät verfügbar ist, geben Sie den Primär-Code über die Tastatur des Schlüsseltresors ein, während Sie die 9-Volt-Batterie in Position halten.
5. Wenn der Schlüsseltresor geöffnet ist, legen Sie eine neue CR123A-Batterie ein. Sie sollten wissen, dass nach dem Einlegen einer neuen Batterie das Symbol für einen niedrigen Batteriestand in der App nicht länger angezeigt wird, sobald der Schlüsseltresor und die App miteinander kommuniziert haben. Es wird jedoch zwischen 2 und 72 Stunden dauern, bis das gelbe LED-Licht nicht mehr auf dem Schlüsseltresor angezeigt wird.

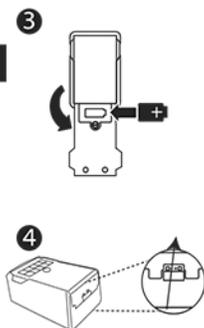

Kontakte für die externe Energieversorgung
Contactpunten



1. Haal de Select Access SMART en de instructies uit de verpakking.
2. Volg de instructies hieronder om de deur van de Select Access te openen. Verwijder daarna alleen de 4 schroeven in de hoeken binnen in de Select Access om hem uit de verpakking te halen.
3. Bezoek met uw Android of IOS apparaat de appstore om de GRATIS app Master Lock Vault eLocks te downloaden. Bezoek om de compatibiliteit van uw toestel te controleren: <http://www.masterlock.com/masterlockvaultlocks/app-download-device-compatibility> (Let op: er zijn twee apps Master Lock Vault. Download de versie Master Lock Vault eLocks.)
4. Volg de instructies om in te loggen of maak eerst een Master Lock Vault account aan.
5. Druk in de app Vault eLock met Master Lock op Een hangslot toevoegen (+).
6. Voer de **ACTIVERINGSCODE** in die hierboven staat om de Select Access Smart te registreren en volg de instructies om uw mobiele apparaat met het slot te verbinden. Als de sleutelbox is geregistreerd, verschijnt hij in de lijst met sloten in de app. Toets op de naam van de sleutelbox om details over het slot te zien en de instellingen te beheren, de toegangsgeschiedenis te zien of de toegang met gasten te delen. Nadat de **ACTIVERINGSCODE** is ingevoerd, werkt de code 'Try Me' (0,0,0,0,0) niet meer.
7. De Select Access Smart staat standaard in de modus 'Aanklikken om te ontgrendelen'. Raak elke willekeurige knop op het toetsbord van de sleutelbox aan om hem te ontvaken en ontgrendelen. Open het slot als het lichtje groen wordt binnen 5 seconden, anders wordt het weer vergrendeld. Het groene lichtje betekent dat het deurtje nu kan worden geopend door eraan te trekken. (Let op: U kunt het communicatiebereik tussen uw telefoon en de sleutelbox wijzigen in de instellingen van het Kalibreermerk van de app.)

QUICK START - ONTGREDELEN MET NUMERIEK TOETSENBOORD

1. Haal de Select Access SMART en de instructies uit de verpakking.
2. Volg de instructies hieronder om de deur van de Select Access te openen. Verwijder daarna alleen de 4 schroeven in de hoeken binnen in de Select Access om hem uit de verpakking te halen.
3. Voer de **PRIMAIRE CODE** in, aangegeven in het zwarte vakje hierboven, op het toetsbord van de Select Access SMART. (Let op: niet aan het deurtje trekken tijdens het invoeren van de code en niet op de knop WISSEN drukken (zie afbeelding 2). Het invoeren van de Primaire code wist de testcode 'Try me'.)
4. Open als het lichtje van de Select Access SMART groen wordt het deurtje binnen 5 seconden, anders wordt het weer vergrendeld.

BATTERIJ-INSTRUCTIES - DE BATTERIJ VERVANGEN

1. Een bijna lege batterij wordt aangegeven via e-mail, de app of een geel lichtje op de Select Access SMART.
2. Ontgrendel en open de Select Access SMART.
3. Open het batterijvakje met een platte schroevendraaier en haal de batterij eruit.
4. Plaats een nieuwe batterij CR123A en let er daarbij goed op dat de plus- en minkant van de batterij in de juiste richting zitten. (zie afbeelding 3)
5. Doe het batterijvakje weer dicht en draai de schroef aan.

BATTERIJ-INSTRUCTIES - MET EEN EXTERNE BATTERIJ ONTGREDELEN

1. Een bijna lege batterij wordt aangegeven via e-mail, de app of een geel lichtje op de Select Access SMART.
2. Lokaliseer de contactpunten van de batterij onder op de Select Access SMART (zie afbeelding 4).
3. Houd een nieuwe 9-volt batterij onder het product met de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden tegen de contactpunten (zie afbeelding 5) in de richting die onder op de sleutelbox is aangegeven (zie afbeelding 4).
4. Houd de batterij op zijn plaats en druk met een geautoriseerd mobiel apparaat binnen bereik van de Select Access SMART (die zich in de modus Aanklikken om te ontgrendelen bevindt) op een willekeurige toets van de Select Access SMART. Als de sleutelbox niet opengaat of als er geen geautoriseerd mobiel apparaat beschikbaar is, voer dan de Primaire code in op het toetsbord van de Select Access SMART, terwijl u de 9-volt batterij op zijn plaats houdt.
5. Plaats als de sleutelbox is geopend een nieuwe CR123A batterij.
Let op: na het plaatsen van een nieuwe batterij wordt het icoontje Lege batterij niet meer afgebeeld in de app nadat de sleutelbox en de app met elkaar hebben gecommuniceerd. Het duurt echter tussen de 2 en 72 uur voordat het gele lichtje op de Select Access SMART zelf niet meer brandt.